



Ehrliche Holzstruktur trifft ländlichen Charme: Fertig ist der Modern-Country-Look

Modern und ehrlich

Der Landhauslook ist passé? Weit gefehlt! Als Modern Country ist die Oberfläche angesagter denn je. Feite Klijnstra, Produktmanager bei Hesse-Lignal, zeigt Schritt für Schritt, wie einfach und schnell sich der modern-rustikale Oberflächeneffekt erzielen lässt.

MODERN COUNTRY gehört zum ungebrochenen Trend in der Inneneinrichtung: Holz darf Holz bleiben und das sieht man. Ob nur ein akzentuierter Schubkasten oder das gesamte Möbel im modernen Landhauslook gestaltet wird, das Möbelstück strahlt Ehrlichkeit aus. Mit den Lacken und Beizen auf Wasserlackbasis von Hesse-Lignal lässt sich der »Modern-Country-Look« einfach und schnell gestalten.

Zum Einsatz kommt in der Regel ein Starkfurnier, vorzugsweise Astfichte oder Astkiefer. Dezent wird die Wir-

kung mit Streifenfurnieren. Mit Schleifen und Bürsten wird die Oberfläche fürs Lackieren vorbereitet. Das Auftragen und Abnehmen der Wischbeize im gewünschten Farbton entscheidet über die Wirkung des Oberflächeneffekts. Denn die Beize bleibt nur in den Poren des strukturierten Trägermaterials erhalten. Die abschließende Schicht Klarlack bewahrt und schützt die Oberfläche. Wer sich nun den neuen Effekt erst mal in Ruhe anschauen möchte, kann Musterflächen online im Mustershop bestellen.

KONTAKT

Hesse GmbH & Co. KG
 59075 Hamm
 Tel.: (02381) 963-00, Fax: -849
www.hesse-lignal.de

FEITE KLIJNSTRA, PRODUKTMANAGEMENT HESSE-LIGNAL

LUFT NACH OBEN




1. Schliff mit Korn 180 und Strukturieren der Oberfläche mit einem Bürstenaggregat, im Idealfall mit einem Schleifautomat



2. Auftrag eines wässrig basierten Farblacks mit 120 g/m². Im Anschluss für vier Stunden bei 20 °C trocknen lassen



3. Anschließend wird der Farblack mit einem wässrigen Klarlack mit 100 g/m² überlackiert. Die Trocknung dauert ebenfalls vier Stunden bei 20 °C

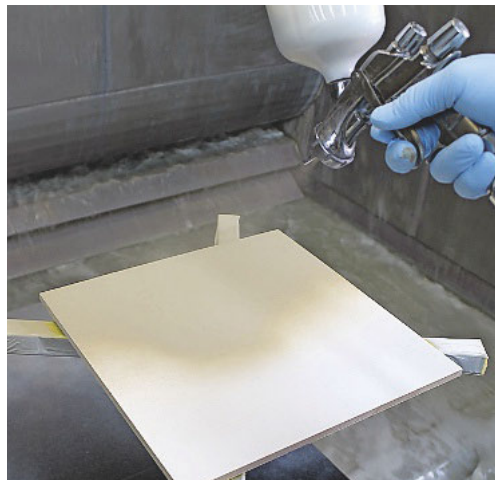

4. Auftrag einer wässrigen Wischbeize im Wunschfarbton mit 80 g/m². Im Anschluss muss die Fläche für eine Stunde bei 20 °C trocknen



5. Mit dem Exzenterschleifer Korn 180 bis 320 wird die Wischbeize abgetragen. Sie verbleibt lediglich in den Poren des strukturierten Trägermaterials



6. Die fertige Fläche wird mit einem farblosen Wasserlack mit 100 g/m² endversiegelt. Dann 16 Stunden bei 20 °C trocknen lassen



Ihr
Lösungsanbieter für

- innovative Absauglösungen
- saubere Luft
- und beste Produktionsergebnisse

www.schuko.de
info@schuko.de

+49 (0)180/11 11 900

Schuko
Absaug-, Oberflächen- und Filtertechnik